

HeatUp Markvärme Framlednings- och Returtemperatursgivare



PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Markvärme Framlednings- och Returtemperatursgivare mäter tilloppets och returens temperatur på vattnet i Markvärmesystemet. Sensorerna fästs på röret eller fördelaren med hjälp av band eller tejp.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

HeatUp Markvärme Framlednings- och Returtemperatursgivare mäter tilloppets och returens temperatur på vattnet. Markvärmesystemet kan styras endast med hjälp av detta eller i kombination med HeatUp Markvärmesensor.

HeatUp Markvärme Framlednings- och Returtemperatursgivare styr systemet genom att informera HeatUp Styrenhet Multizon om aktuell temperatur och då kan styrenheten hålla en vald vattentemperatur i systemet. Givaren går även att bara använda på endast tilloppstemperatur, men då måste plintarna 29 och 30 i HeatUp Styrenhet Multizon ha ett motstånd, se monteringsanvisning nedan.



MONTERINGSANVISNING

1. Montera fast sensorerna på röret/fördelaren med hjälp av band/tejp.
2. Montera kablarna från tilloppet till plintarna 27 och 28.
3. Montera kablarna från returen till plintarna 29 och 30.
4. Används endast tillopps givaren måste ett motstånd kopplas in i port 29 och 30 som motsvarar 10 kOhms motstånd.
5. Använd produktblad HeatUp Styrenhet Multizon för att slutföra installation.



TEKNISK DATA:

Längd:	50mm
Mått (Omkrets):	6,5mm
IP Klass:	IP54
Omgivningstemperatur:	-40 - +120 °C

RSK Nr Fram och Returledning:	243 86 14
RSK Nr Styrenhet Multizon:	243 86 08


HeatUp Markvärme Givare



PRODUKTBESKRIVNING

ANVÄNDNINGSMRÅDE

MONTERINGSANVISNING

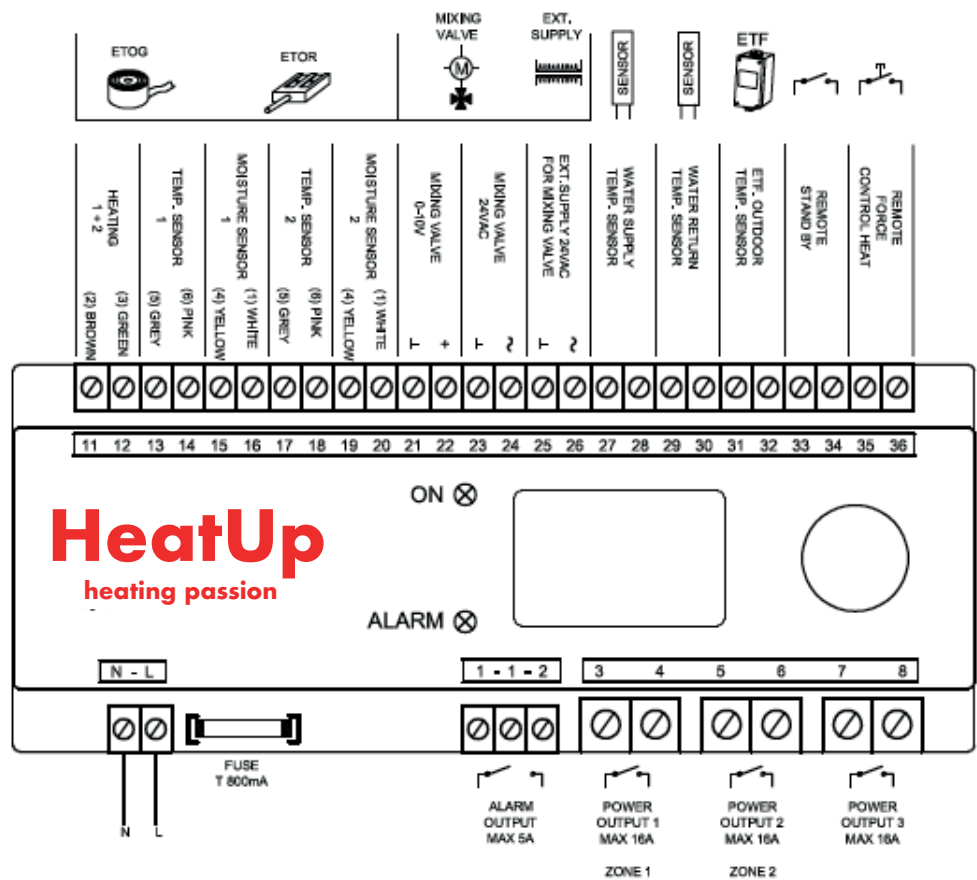

HeatUp Markvärme Givare



PRODUKTBSKRIVNING

ANVÄNDNINGSMRÅDE

MONTERINGSANVISNING