


Flöde och tryckfallsdiagram

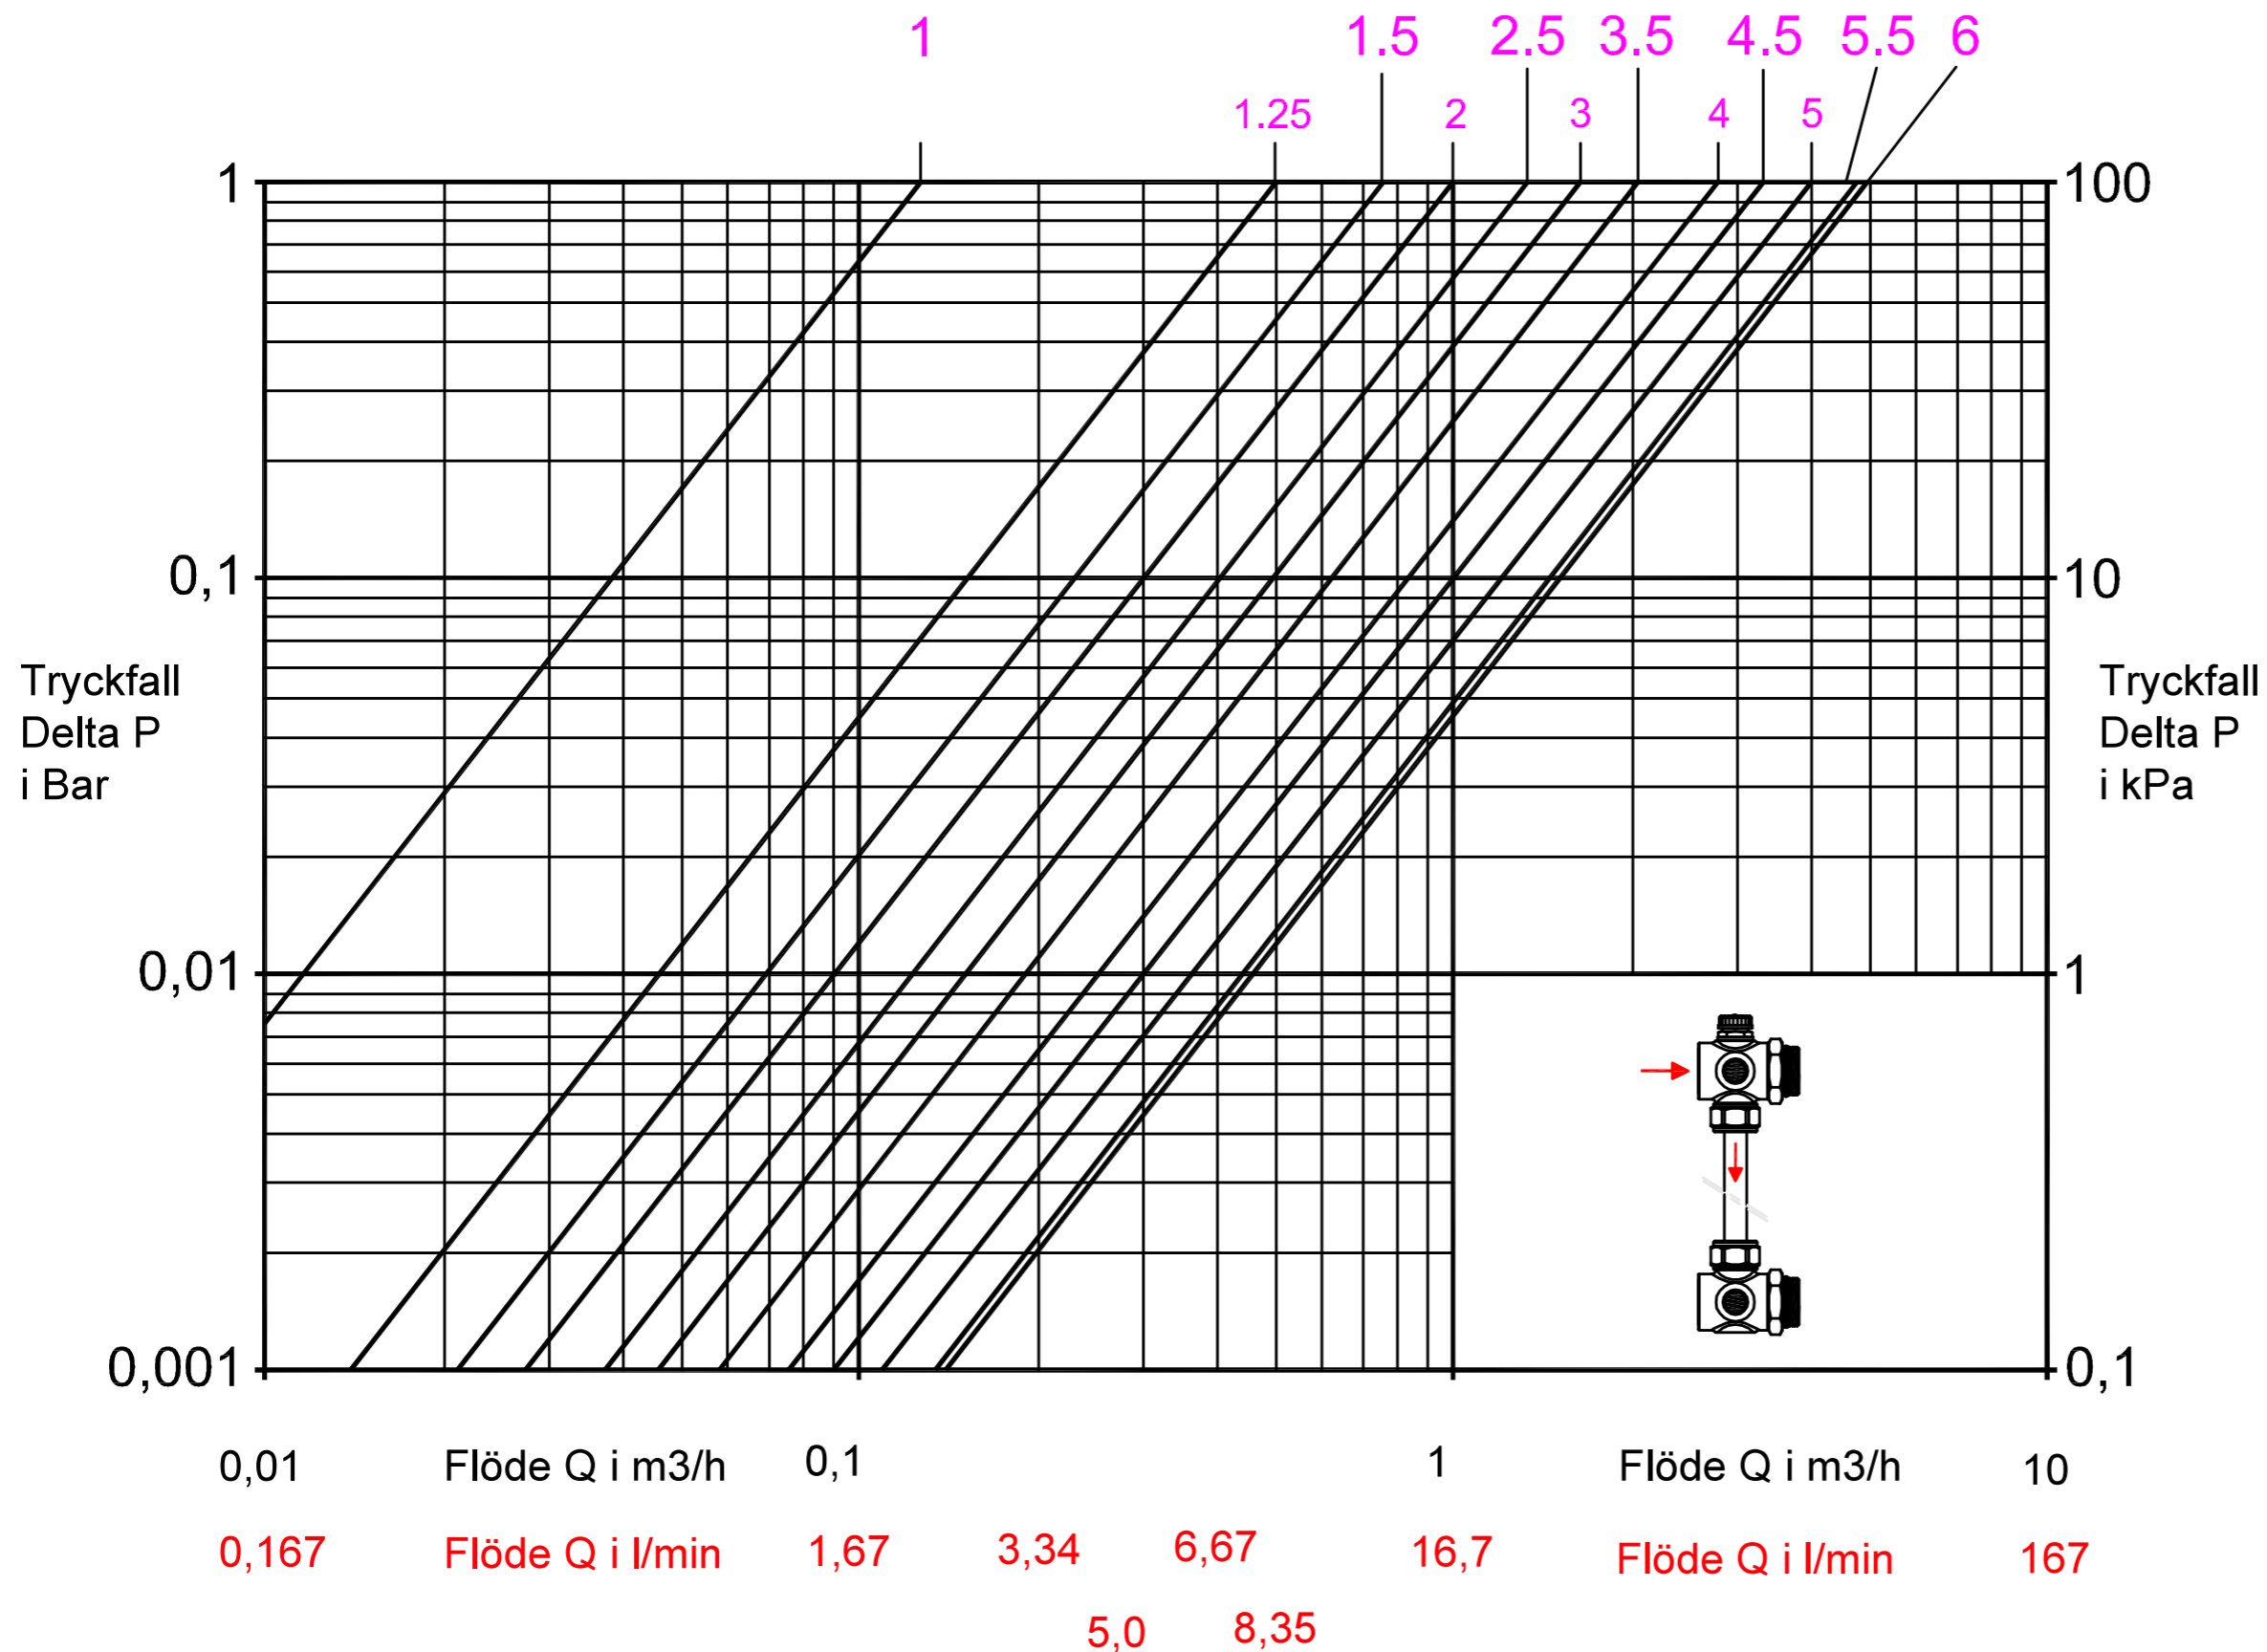

Öppningsvarv Ventil	KV
1	0,04
1,25	0,52
1,5	0,76
2	1
2,5	1,22
3	1,52
3,5	2,03
4	2,78
4,5	3,36
5	4
5,5	4.52
6-Fullt öppen	4,8