

HeatUp Rak Koppling PN6




PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Rak Koppling PN6 används tillsammans med HeatUp Värmekulvert PN6 för montering och skarvning av kulverten. HeatUp Rak Koppling PN6 finns i dimensionerna 25-125 mm. Kopplingen är lättinstallerad och kräver inga specialvertyg för montering. Koppling i avzinkningsbeständig (DZR) mässing.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Kopplingen används tillsammans med HeatUp Värmekulvert PN6 värmesystem.

TEKNISKA DATA:

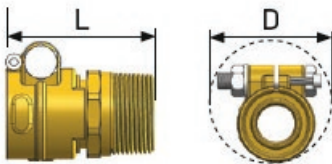

RSK Nr:	Rörstorlek:	Gänga:	D mm:	L mm:	Vikt kg/m:
190 30 00	25x2,3	G20	50	61	0,19
190 30 01	32x2,9	G25	60	68	0,32
190 30 02	40x3,7	G32	80	77	0,55
190 30 03	50x4,6	G40	85	79	0,64
190 30 05	63x5,8	G50	105	97	1,13
190 30 06	75x6,8	G65	115	107	1,68
190 30 07	90x8,2	G80	140	119	2,59
190 30 08	110x10,0	G100	160	135	4,05
190 30 09	125x11,4	G100	185	136	5,16

HeatUp Rak Skarvkoppling PN6




PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Rak Skarvkoppling PN6 används tillsammans med HeatUp Värmekulvert PN6 för montering och skarvning av kulverten. HeatUp Rak Skarvkoppling PN6 finns i dimensionerna 25-125 mm. Kopplingen är lättinstallerad och kräver inga specialvertyg för montering. Koppling i avzinkningsbeständig (DZR) mässing.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kopplingen används tillsammans med HeatUp Värmekulvert PN6 värmesystem.

TEKNISKA DATA:

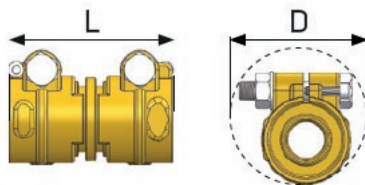


RSK Nr:	Rörstorlek:	D mm:	L mm:	Vikt kg/m:
190 30 30	25x3,5	57	68	0,27
190 30 31	32x4,4	61	75	0,43
190 30 32	40x5,5	75	90	0,82
190 30 33	50x6,9	82	90	0,99
190 30 34	63x8,7	103	110	1,66
190 30 35	75x10	118	128	2,6
190 30 36	90x12,3	140	144	4,11
190 30 37	110x15,1	160	168	6,35
190 30 38	20x2,8	53	40	0,27

HeatUp Rak Koppling PN6




MONTERINGSANVISNING


1. Kapa medieröret rakt av med PE-X-sax och grada röret.
Vidga klämringen med en sexkantsnyckel. Skjut på klämringen så som visas på bild. Viktigt att käftarna på klämringen pekar mot rörets ände.

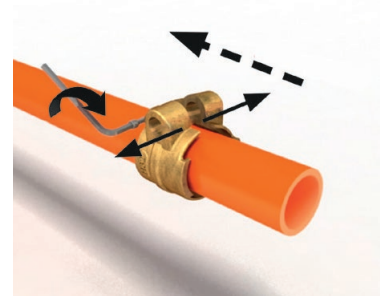


2. Skjut in stödhylsan/koppling så långt som det går i medieröret till röret når kopplingens krage.

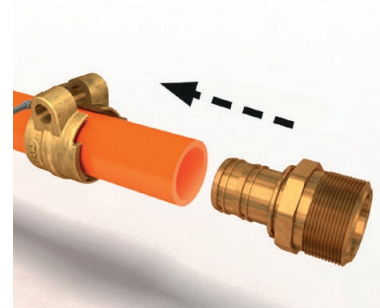

3. Skjut fram klämringen mot kopplingen tills båda klämringkäftarna är ovanpå insatsdelens krage.
Skruva loss och ta bort den lilla muttern med en sexkantnyckel.

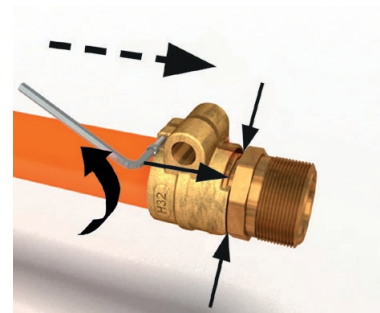

4. Montera bulten enligt bild och dra åt tills de båda klämringshalvorna når/vidrör varandra.

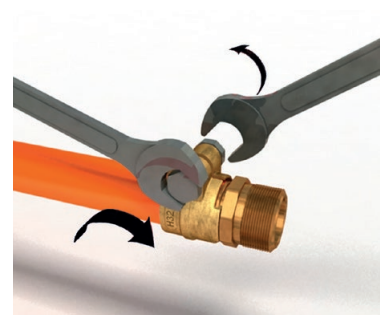

VARNING:

- Viktigt att monteringsanvisningar ovan följs för att garantier ska gälla.
- För diametrar lika med eller större än 50 mm rekommenderas att klämringar dras åt i två steg för att låta rörmaterialet sätta sig. Vi rekommenderar ca 30 minuter mellan den första och slutliga åtdragningen.
- En tryckprovning i enlighet med DIN 1988-2 är obligatorisk.